INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE USO

SMARTLEVER



SmartLever Shelving Assembly
Smartlever Montage de rayonnage
Smartlever montaje de la estantería

SmartLever Workstation Assembly
Smartlever Montage de la station de travail
Smartlever montaje de la estatión de trabajo

SmartLever Double Wide Assembly
Smartlever Montage double largeur
Smartlever montaje estantería doble

DESCRIPTION/ DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN

SmartLever – This document covers assembly procedures of various configurations.

SmartLever – Ce document couvre les procédures de montage pour différentes configurations.

SmartLever – En este documento, se cubren los procedimientos de ensamblaje de diferentes configuraciones

SAFETY INFORMATION/ INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ/ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CAUTION: Weight Capacity

- Maximum capacities are based on evenly distributed load.
- Each Super Erecta, Super Erecta-PRO and Solid Shelf can hold up to 600 lbs. (270kg).
- **NEVER** exceed 1000 lbs. (454kg) load on any dunnage shelf.
- **NEVER** exceed 2800 lbs. (1270kg) of evenly distributed load on any single configuration.

MISE EN GARDE : Capacité maximale

- Les capacités maximales sont basées sur une charge uniformément répartie.
- Chaque étagère Super Erecta et Super Erecta-PRO et rayon peut supporter jusqu'à 270 kg (600 lb).
- **NE JAMAIS** poser une charge de plus de 454 kg (1 000 lb) sur une étagère de fardage.
- **NE JAMAIS** poser une charge uniformément répartie de plus de 1 270 kg (2 800 lb) sur une configuration simple.

PRECAUCIÓN: Capacidad de peso

- Las capacidades máximas se basan en una carga bien distribuida.
- Cada Super Erecta, Super Erecta-PRO y Solid Shelf pueden cargar hasta 600 lb (270 kg).
- **NUNCA** coloque una carga superior a 1000 lb (454 kg) en el estante de estiba.
- **NUNCA** realice una carga superior a 2800 lb (1270 kg) distribuida uniformemente en una única configuración.

CAUTION: Load the unit from rear to front. Do not over-load the unit on front end, tipping may occur.
MISE EN GARDE: Charger l'unité de l'arrière vers l'avant. Ne pas surcharger l'avant de l'unité, au risque de la faire basculer.
PRECAUCIÓN: Cargue la unidad de la parte trasera a la frontal. No sobrecargue la unidad en la parte frontal porque puede volcar.

CAUTION: Do not climb on the unit, otherwise tipping may occur and cause injury.
MISE EN GARDE: Ne pas monter sur l'unité, au risque de la faire basculer et d'occasionner des blessures.
PRECAUCIÓN: No se suba a la unidad porque puede volcar y provocar lesiones.


CAUTION: Heavier load should be placed on the lower half of the unit.
MISE EN GARDE: Les charges plus lourdes doivent être placées sur la partie inférieure de l'unité.
PRECAUCIÓN: Se debe colocar una carga más pesada en la parte inferior de la unidad.


Tools Required/ Outils requis/ Herramientas necesarias


- 7/16" and 9/16" Sockets/ Douilles de 7/16 po et 9/16 po/ Enchufes de 7/16 in y 9/16 in.
- Level/ Niveau/ Nivel.


SINGLE CONFIGURATION/ CONFIGURATION SIMPLE/ CONFIGURACIÓN ÚNICA

Two People Required to Assemble Unit.
Deux personnes sont requises pour monter cette unité.
Se necesitan dos personas para ensamblar la unidad.

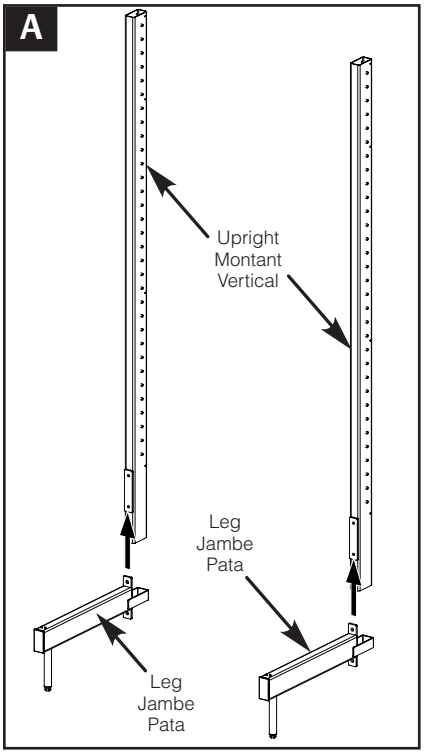

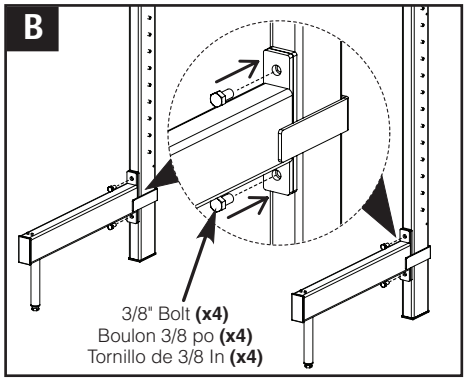


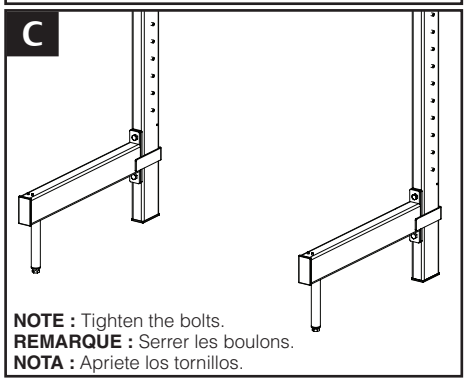

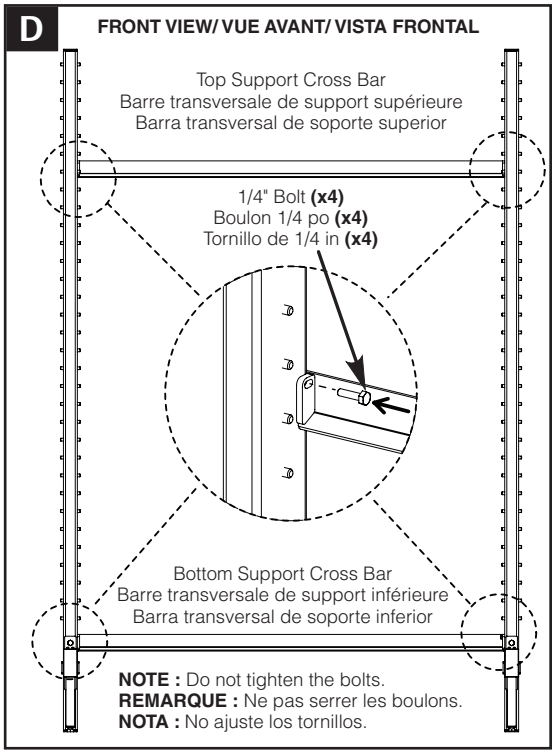


For Stand-alone instructions see 'E', if assembling multiple units together see 'L' / Pour les instructions autonomes, voir 'E', si vous assemblez plusieurs unités ensemble, voir 'L' / Para instrucciones autónomas, consulte 'E', si ensambla varias unidades juntas, consulte 'L'

E

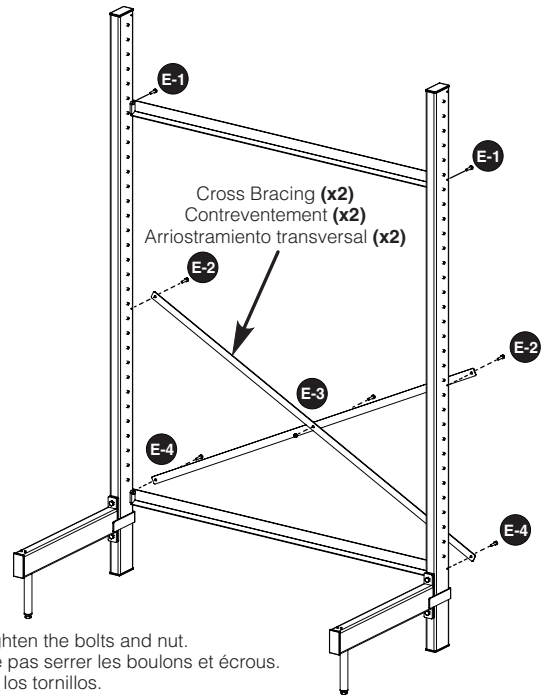


NOTE : Do not tighten the bolts and nut.
REMARQUE : Ne pas serrer les boulons et écrous.
NOTA : No ajuste los tornillos.


E-1

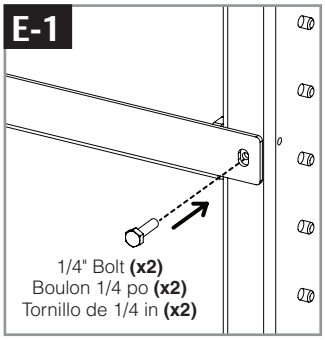


E-2

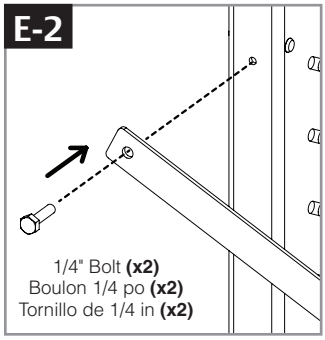


E-3

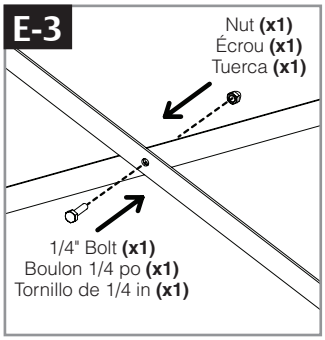


E-4

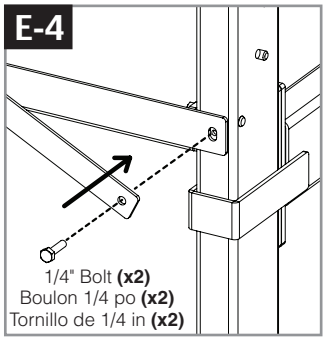


F-1

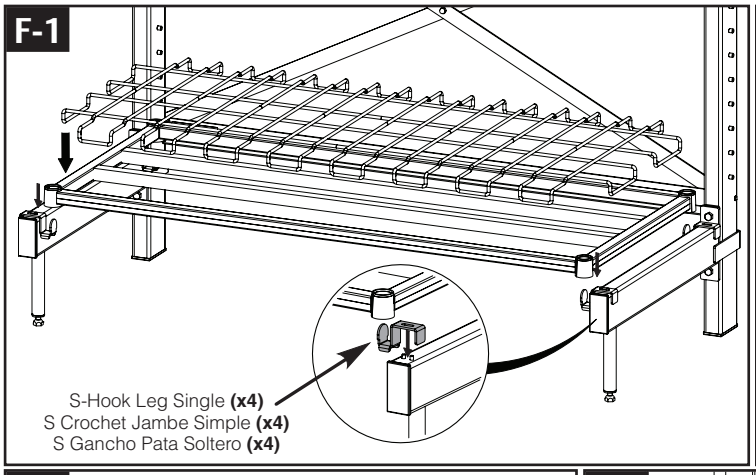


F-2

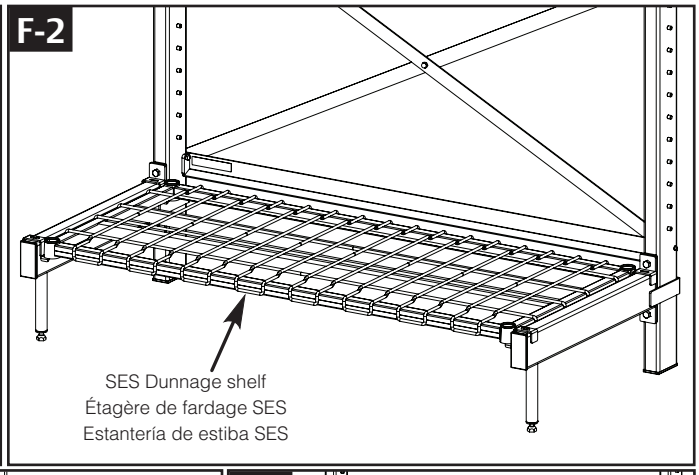


G-1

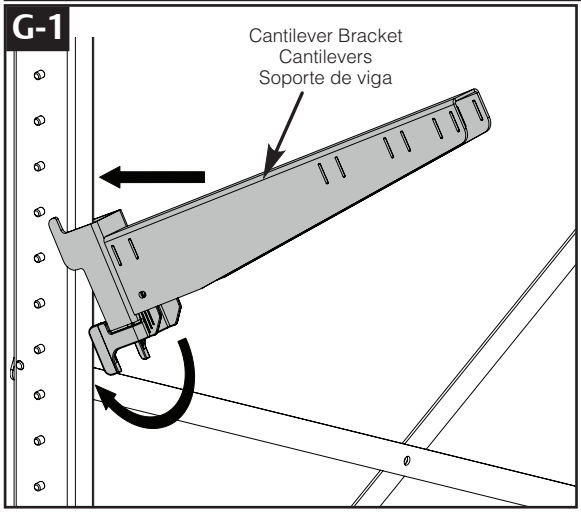


G-2

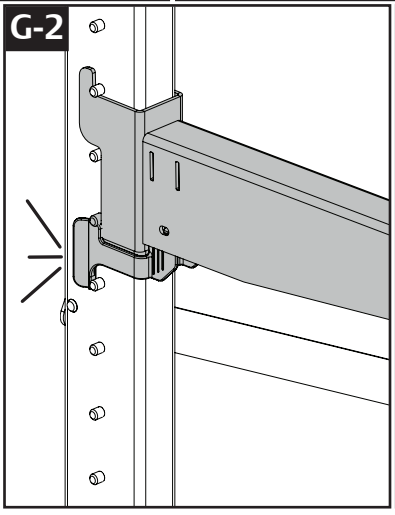

G-3

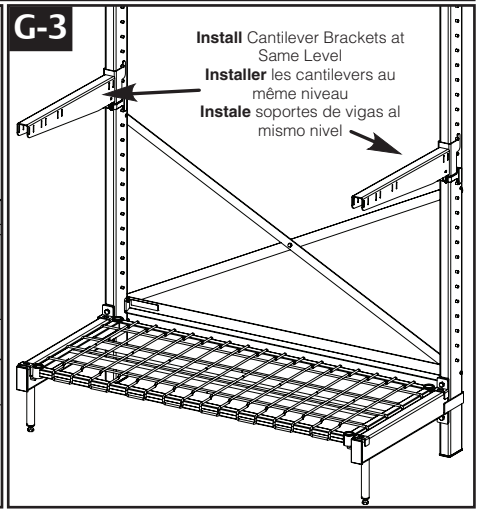


H-1

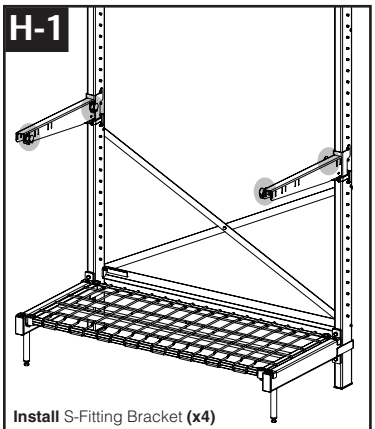


Install S-Fitting Bracket **(x4)**
Installer les supports de fixation en S **(x4)**
Instale el soporte de accesorios S **(x4)**

H-2

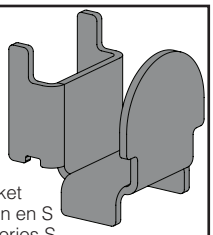


S-Fitting Bracket
Support de fixation en S
Soporte de accesorios S

H-3

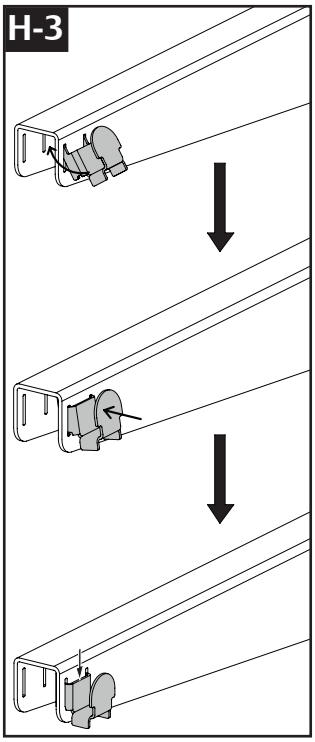


I-1

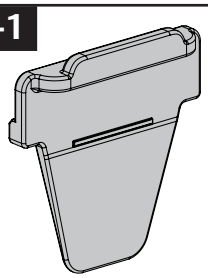


Wedge S-Fitting Bracket
Support de fixation en S de la cale
Soporte de accesorios S de cuña

WEDGE S-FITTING BRACKET INSTALLATION
INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION EN S DE LA CALE
INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE ACCESORIOS S DE LA CUÑA

I-2

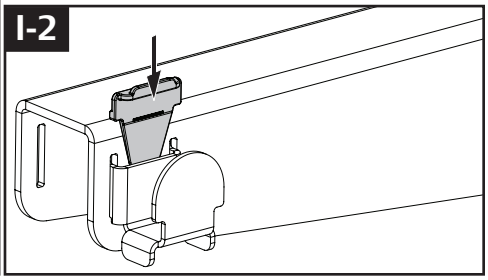


I-3

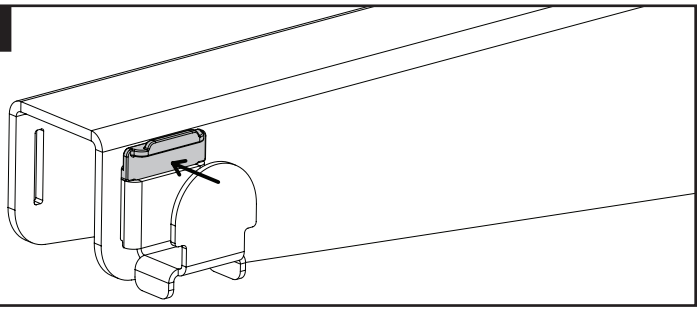


NOTE : REQUIRE ONE WEDGE PER S-FITTING BRACKET.
REMARQUE : UNE CALE EST NÉCESSAIRE PAR SUPPORT DE FIXATION EN S.
NOTA : SE REQUIERE UNA CUÑA POR SOPORTE DE ACCESORIOS S.

J

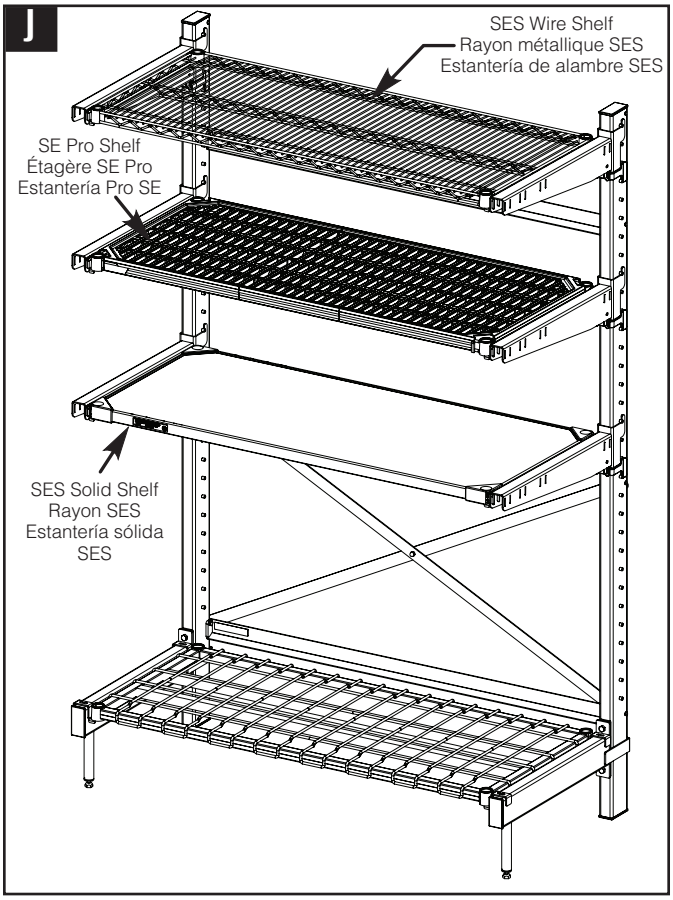

K

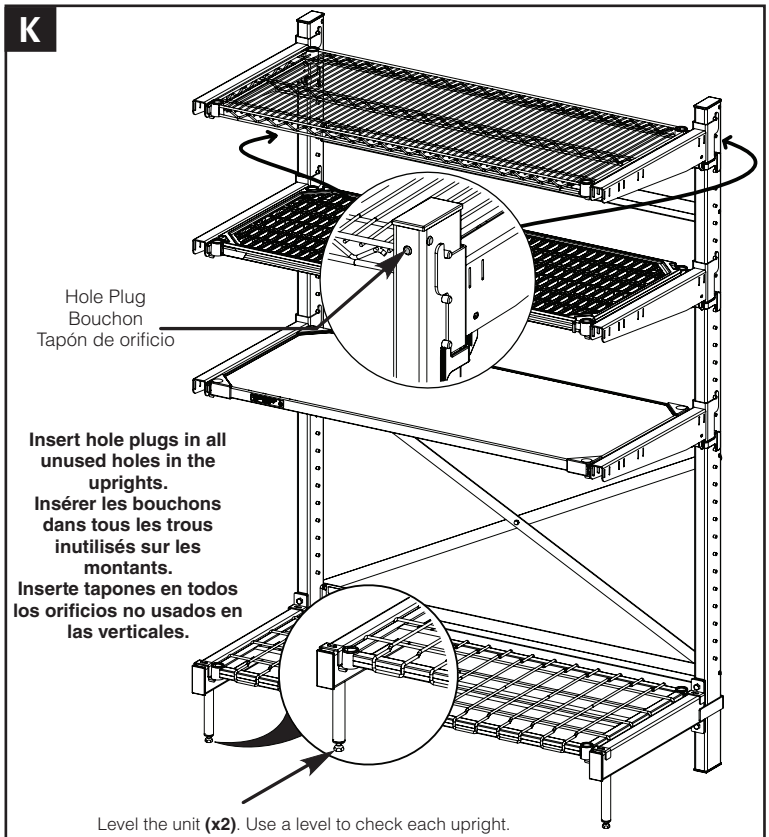

Insert hole plugs in all unused holes in the uprights.
Insérer les bouchons dans tous les trous inutilisés sur les montants.
Inserte tapones en todos los orificios no usados en las verticales.

Level the unit **(x2)**. Use a level to check each upright.
Mettre à niveau l'unité **(x2)**. Utiliser un niveau pour vérifier chaque montant.
Nivele la unidad **(x2)**. Use un nivel para verificar cada vertical.

TIGHTEN ALL BOLTS AT THE END OF ASSEMBLY./ SERRER TOUS LES BOULONS UNE FOIS LE MONTAGE TERMINÉ./ AJUSTE TODOS LOS TORNILLOS AL FINAL DEL ENSAMBLAJE.


DOUBLE CONFIGURATION/ CONFIGURATION DOUBLE/ CONFIGURACIÓN DOBLE

Two People Required to Assemble Unit.
Deux personnes sont requises pour monter cette unité.
Se necesitan dos personas para ensamblar la unidad.


L

FRONT VIEW/ VUE AVANT/ VISTA FRONTAL

NOTE : Hand tighten the bolts.
REMARQUE : Serrez à la main les boulons.
NOTA : Apriete a mano los tornillos.

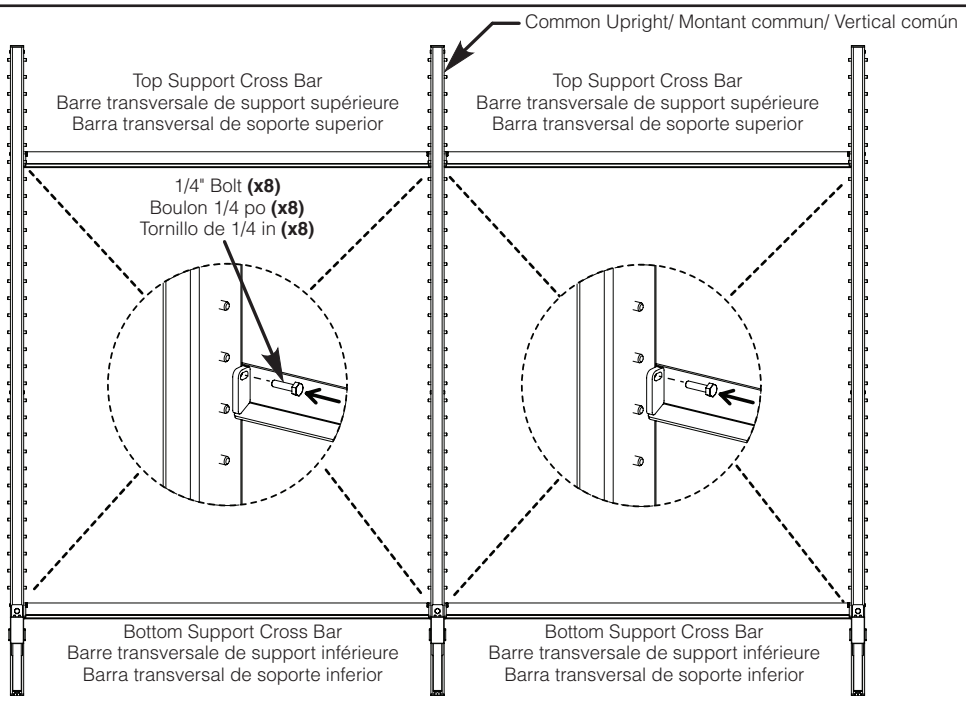


M

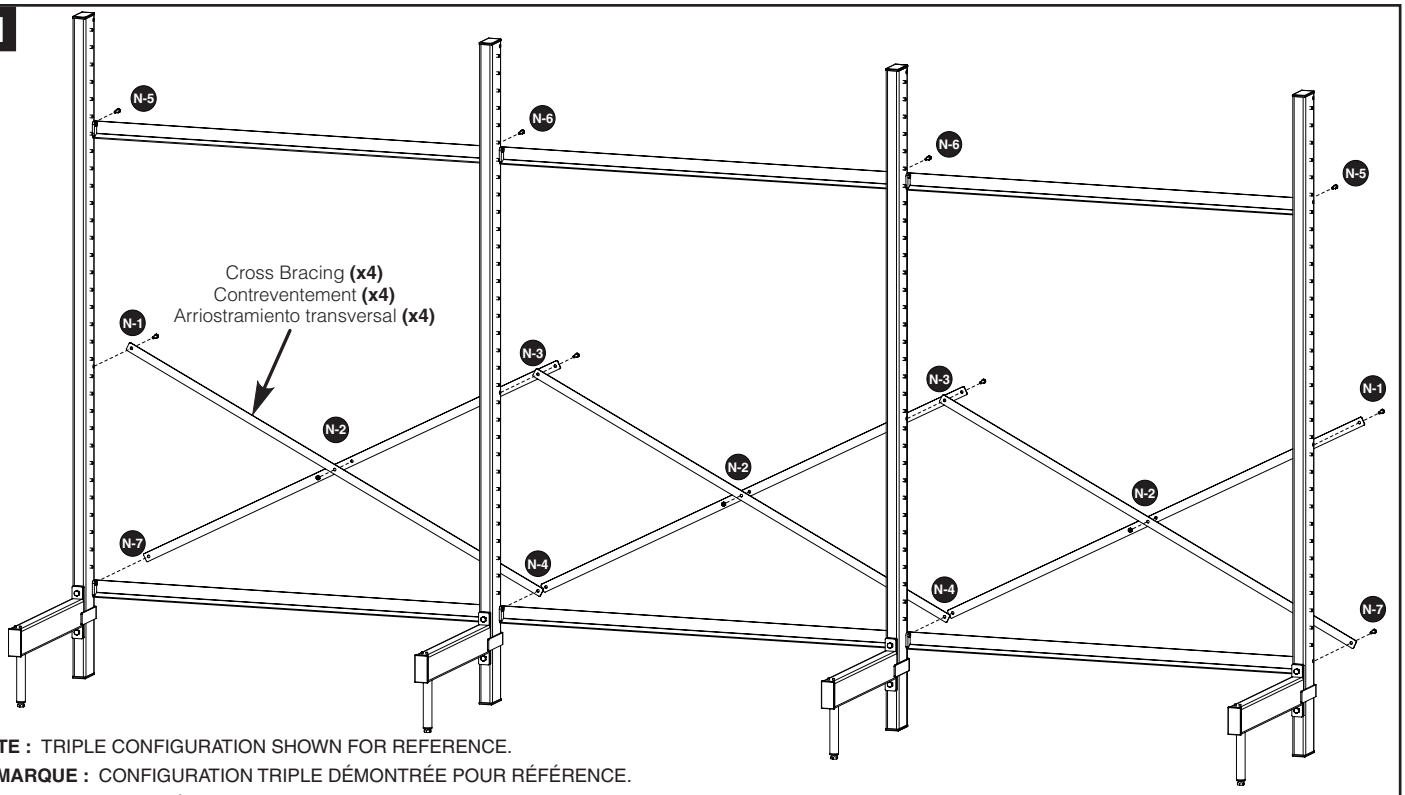


NOTE : TRIPLE CONFIGURATION SHOWN FOR REFERENCE.
REMARQUE : CONFIGURATION TRIPLE DÉMONTRÉE POUR RÉFÉRENCE.
NOTA : CONFIGURACIÓN TRIPLE MOSTRADA PARA REFERENCIA.


M-1

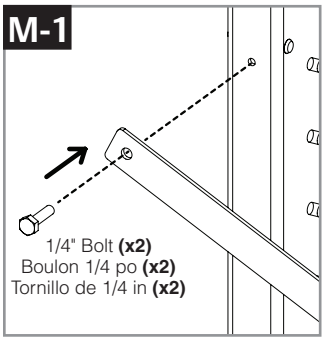


M-2

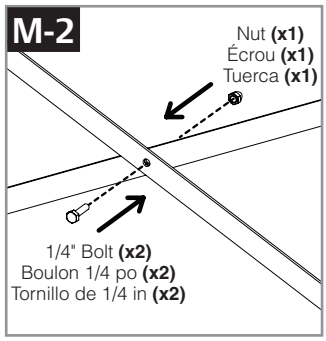


M-3

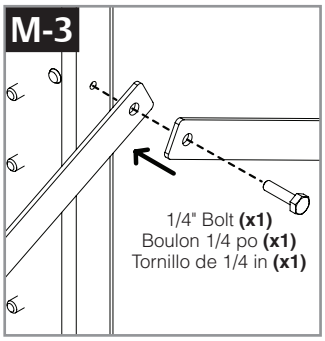


M-4

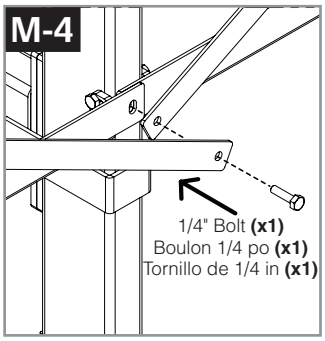


M-5

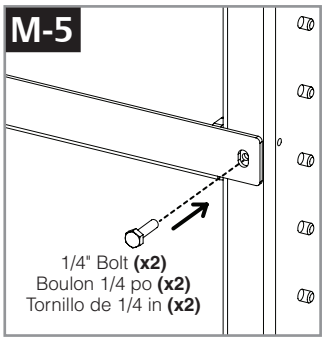

M-6

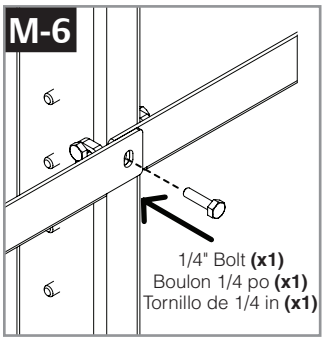

M-7

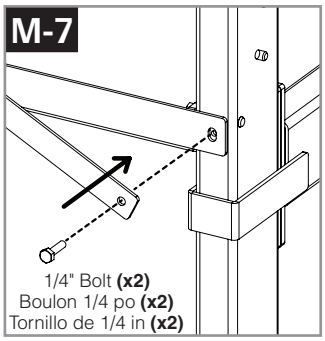

N


FOLLOW STEPS IN PAGES ABOVE TO INSTALL CANTILEVER BRACKETS, S-FITTING BRACKETS AND SHELVES.

SUIVRE LES ÉTAPES DES PAGES CI-DESSUS POUR INSTALLER LES CANTILEVERS, LES SUPPORTS DE FIXATION EN S, LES ÉTAGÈRES ET LES RAYONS.


SIGA LOS PASOS DE LAS PÁGINAS ANTERIORES PARA INSTALAR SOPORTES DE VIGA, SOPORTES DE ACCESORIOS S Y ESTANTES.

OPTIONAL CONFIGURATION/ CONFIGURATION OPTIONNEL/ CONFIGURACIÓN OPCIONAL


P

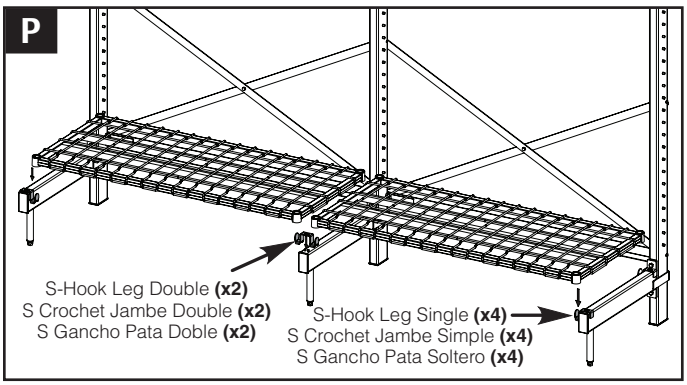


P-1

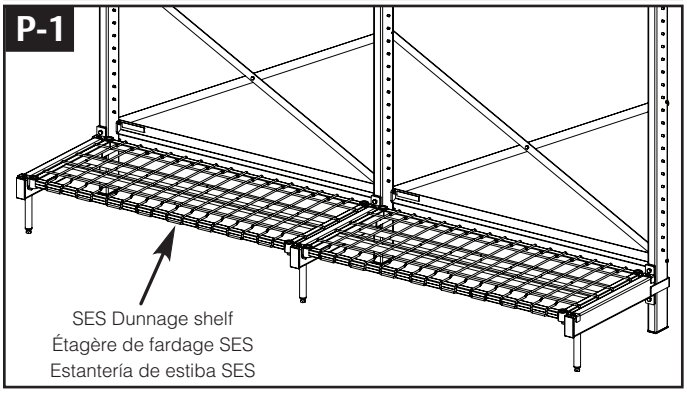

O

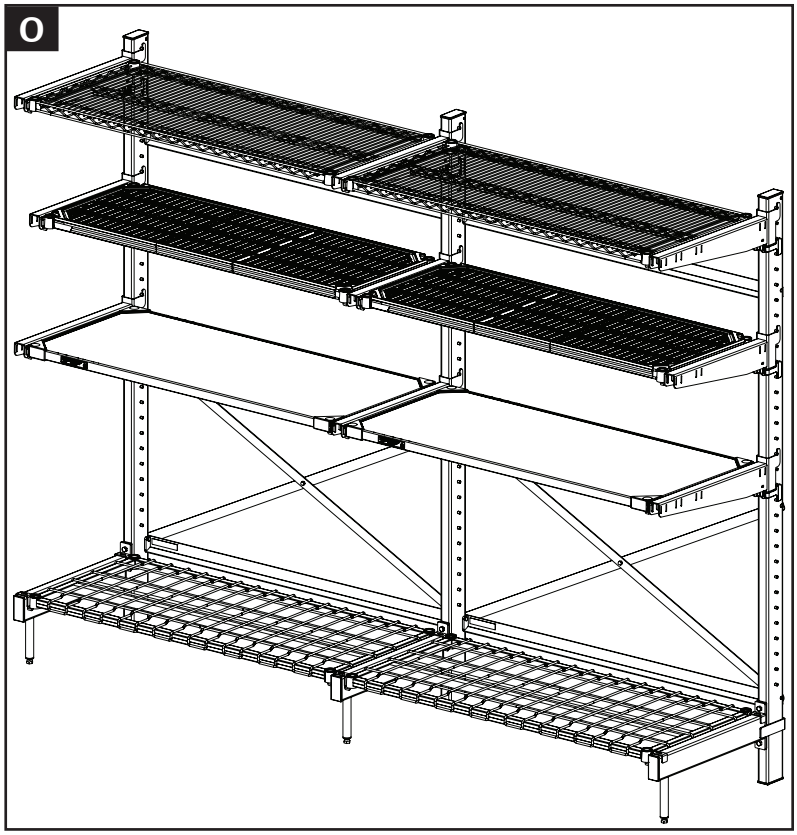


R-1

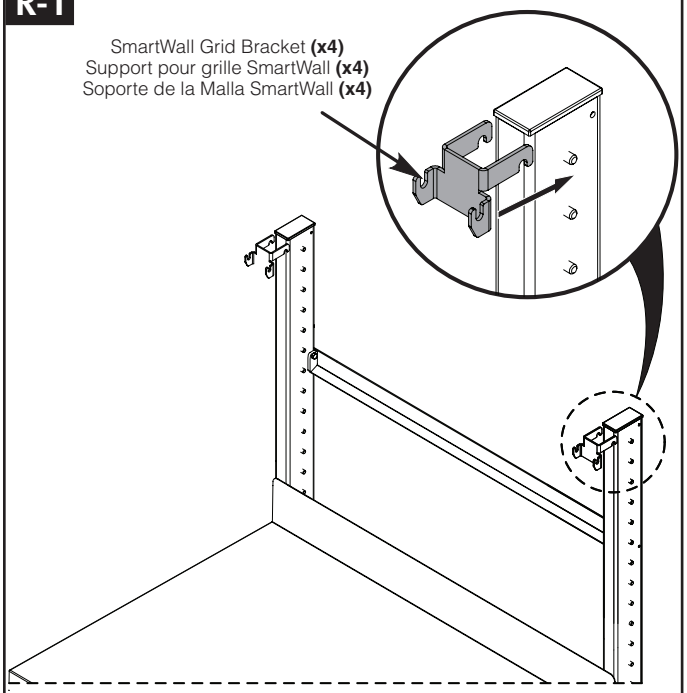

SMARTWALL GRID BRACKET INSTALLATION
INSTALLATION DU SUPPORT POUR GRILLE SMARTWALL
INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MALLA SMARTWALL


Workstation and SmartWall grid assembly continue to Q-R
Le poste de travail et l'assemblage de la grille SmartWall continuent à Q-R
La estación de trabajo y el ensamblaje de la rejilla SmartWall continúan en Q-R

Q

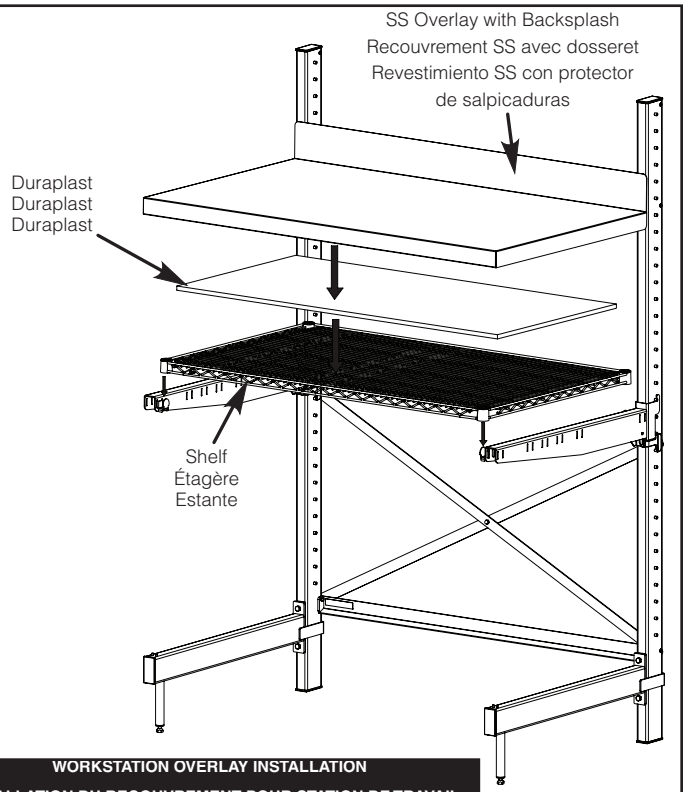


WORKSTATION OVERLAY INSTALLATION
INSTALLATION DU RECOUVREMENT POUR STATION DE TRAVAIL
INSTALACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA MÁQUINA DE TRABAJO

R-2

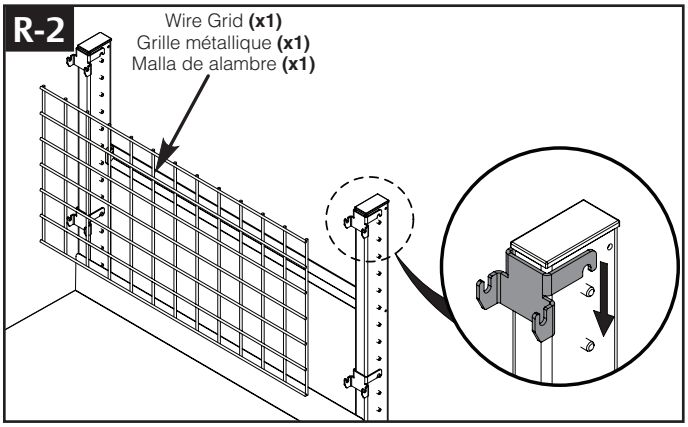

R-3

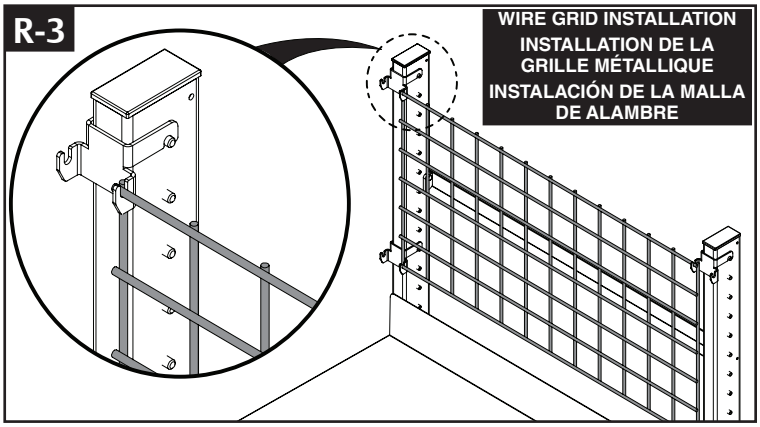


WIRE GRID INSTALLATION
INSTALLATION DE LA GRILLE MÉTALLIQUE
INSTALACIÓN DE LA MALLA DE ALAMBRE

NOTE : BASED ON FLOOR CONSTRUCTION FOOT PLATE (P/N 9993Z OR 9993S) MAY BE USED FOR BETTER LOAD DISTRIBUTION.

REMARQUE : SELON LA CONSTRUCTION DU PLANCHER, UNE PLAQUE-PIED (RÉF. 9993Z OU 9993S) PEUT ÊTRE UTILISÉE POUR OPTIMISER LA RÉPARTITION DE LA CHARGE.

NOTA : SEGÚN LA CONSTRUCCIÓN DEL PISO, ES POSIBLE QUE TENGA QUE UTILIZAR UNA BASE PARA APOYAR LOS PIES (N.º DE PIEZA 9993Z O 9993S) PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA.

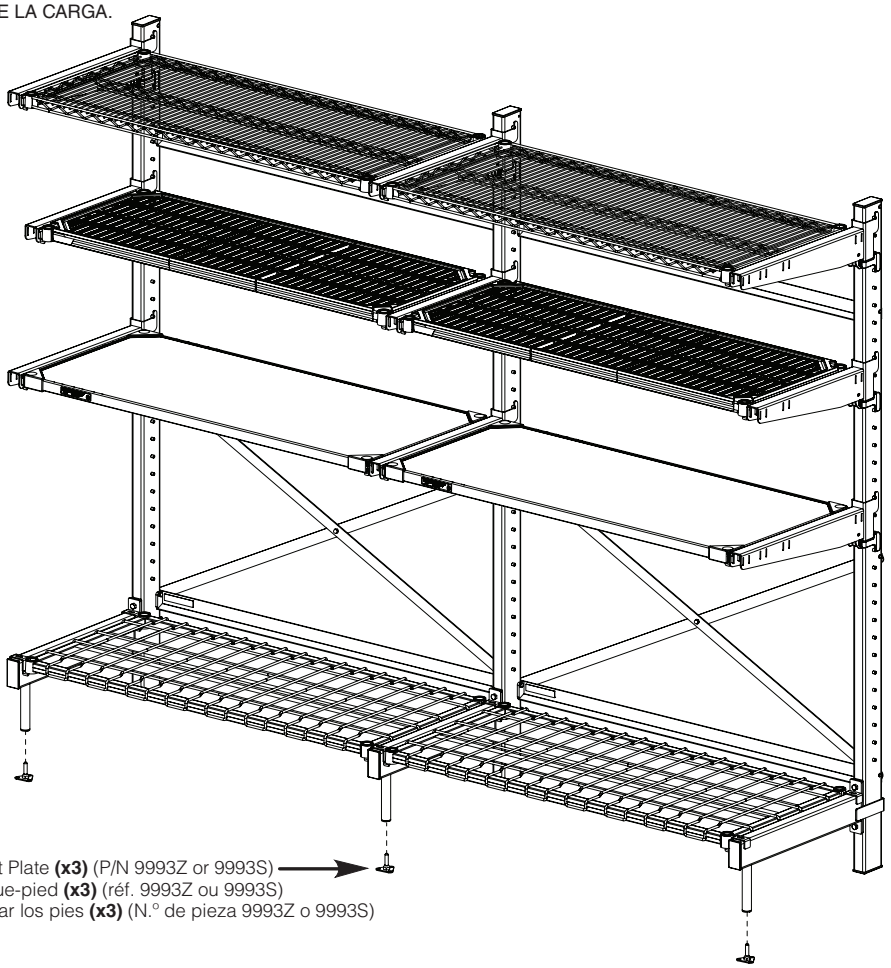

Foot Plate **(x3)** (P/N 9993Z or 9993S)
Plaque-pied **(x3)** (réf. 9993Z ou 9993S)
Base para apoyar los pies **(x3)** (N.° de pieza 9993Z o 9993S)

* Save this document for future application, load rating and/or safety reference.
* Conserver ce document pour une utilisation ultérieure, pour vérifier la capacité de charge et pour consulter la référence de sécurité.
* Conserve este documento en caso de que lo necesite en aplicaciones futuras, especificaciones de carga o por consultas de seguridad.

METRO®

We put space to work.®

© 2019 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
L01-609 REV D 09/19

an Ali Group Company

GROUP

The Spirit of Excellence